
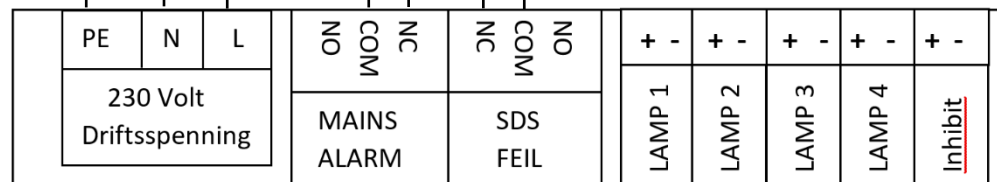


230 volts
driftsspenning

Aalto modulen TST 5120 skal kun driftes av
fra batteriet. Da vil modulen kunne
kommunisere driftmodus.

NB: Benytt 470Ω
motstander på
lampeutgangene. Disse
vil innvirke på at LED ikke
gløder når aggregatet
ikke er i batteridrift.

INHIBIT: Laskes for å
utsette batteritest i
4 timer

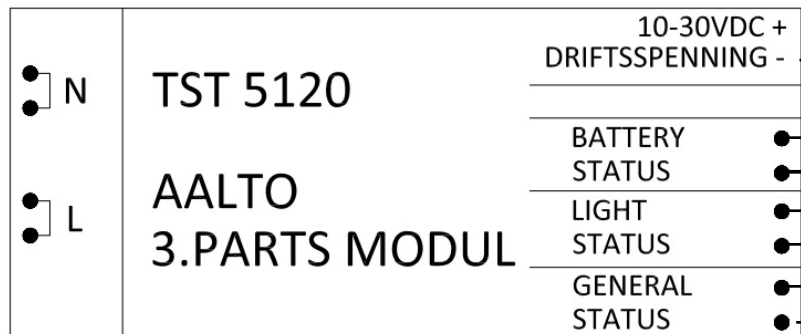

NOR-1270-STS

BATTERI