


Betjeningsveiledning utkobling av sløyfer og adresser

Previdia Compact


Denne veiledning tar for seg fremgangsmåten i utkobling av sløyfer og adresser på en Previdia brannsentral. Fremgangsmåten vil være den samme for både Previdia Compact og Previdia Max, men bildeeksemplene vil kun avvike noe fra hvordan grensesnittet er på din brannsentral. Previdia brannsentral har touch-skjerm og all navigering vil foregå via skjermen.

1. Trykk på System Status for å navigere deg inn i menyen.


NB! Om det er oppstått en hendelse eller det finnes utkoblinger i systemet fra før, trykk på

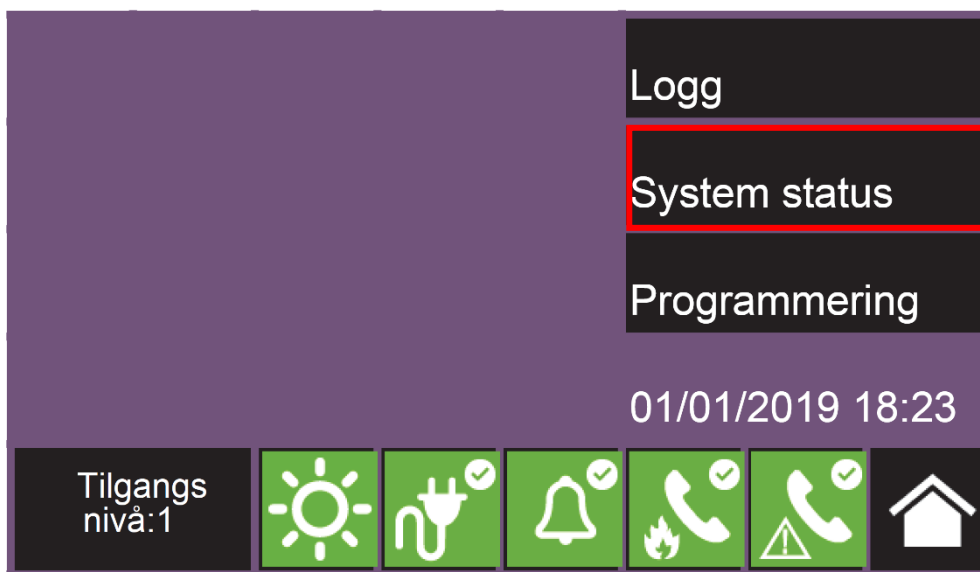

2. Trykk på Adresse for å navigere deg inn til sløyfeoversikten.

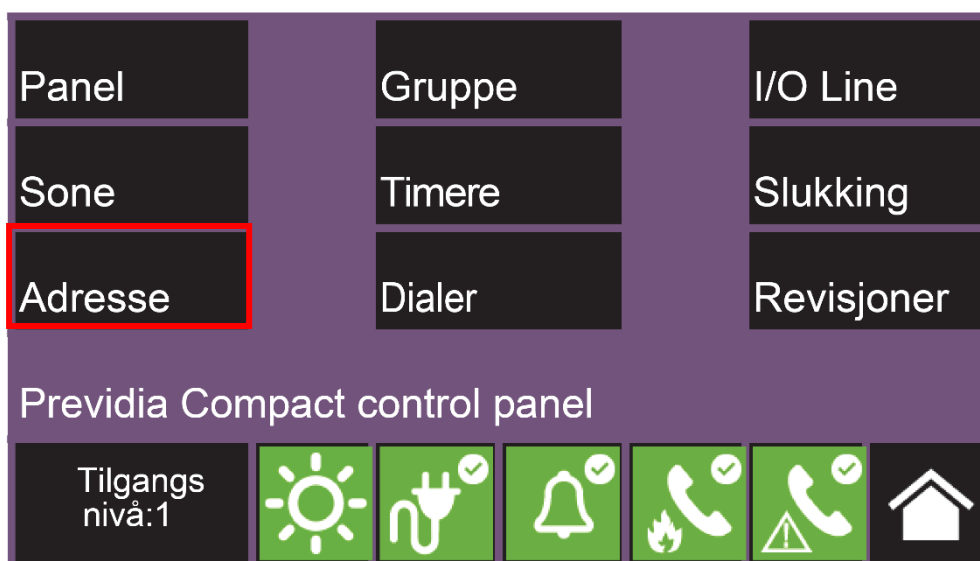

3. Vri om nøkkel til tilgangsnivå 2

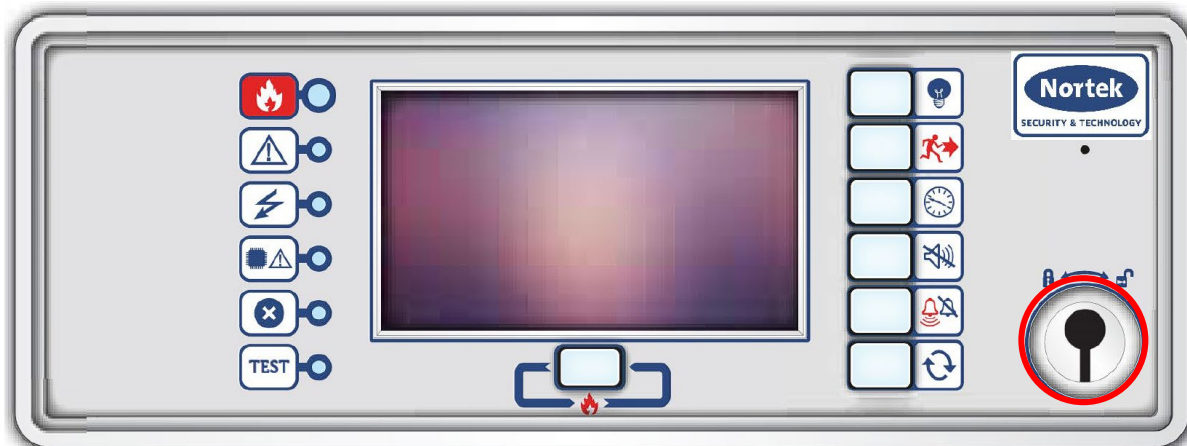

4. Naviger deg frem til sløyfen du ønsker utkoblet. Trykk og marker sløyfen, slik at den linjen for valgt sløyfe blir blå. Trykk på Utkobling.

N.	Sløyfe	Status
1	Sløyfe 1	Standby
2	Sløyfe 2	Standby
3	Sløyfe 3	Standby
4	Sløyfe 4	Standby
5	Sløyfe 5	Standby
6	Sløyfe 6	Standby

Utkoble	Vis	Esc
Tilgangs nivå:2		

5. Velg utkoble for å koble ut sløyfen. **NB! Sløyfer har ikke tidsbestemt utkobling.**



6. Ved utkobling av adresser, marker sløyfen adressene er tilkoblet og trykk Vis

N.	Sløyfe	Status
1	Sløyfe 1	Standby
2	Sløyfe 2	Standby
3	Sløyfe 3	Standby
4	Sløyfe 4	Standby
5	Sløyfe 5	Standby
6	Sløyfe 6	Standby

Utkoble **Vis** Esc

Tilgangs nivå:2


7. Marker adressen du ønsker å koble ut og trykk Vis

N.	Point	Status
1	Button 1	Standby
2	Input/Output module 1	Alarm
5	100 KONTOR	Standby
4	Smoke det. 2	Fault
2	Input/Output module 2	Standby
6	Smoke det. 3	Standby

Vis ◀ ▶ Esc

Tilgangs nivå:2

8. Velg så handlinger

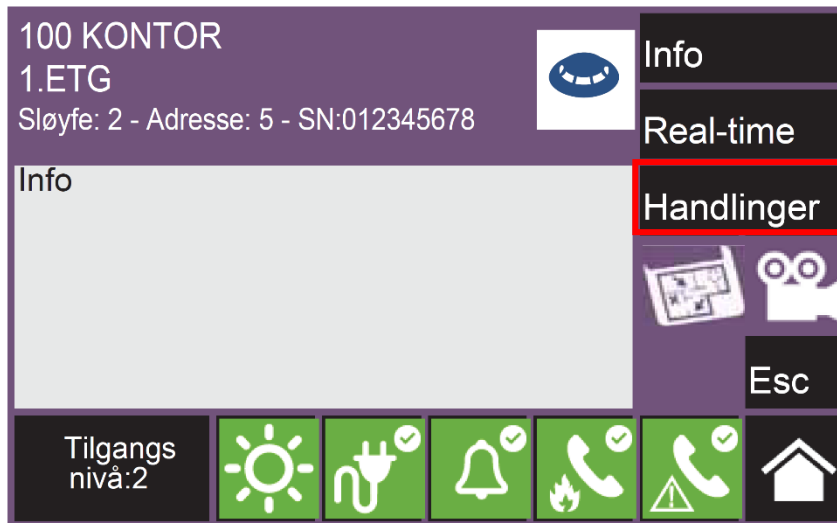

9. Her vil då få mulighet til å blant annet koble inn og ut adressen, samt kolbe inn og ut soen adressen er tilknyttet.

Utkoble adresse

Innkoble adresse

Utkoble sone

Innkoble sone