


Betjeningsinnstruks SmartLight Brannsentral

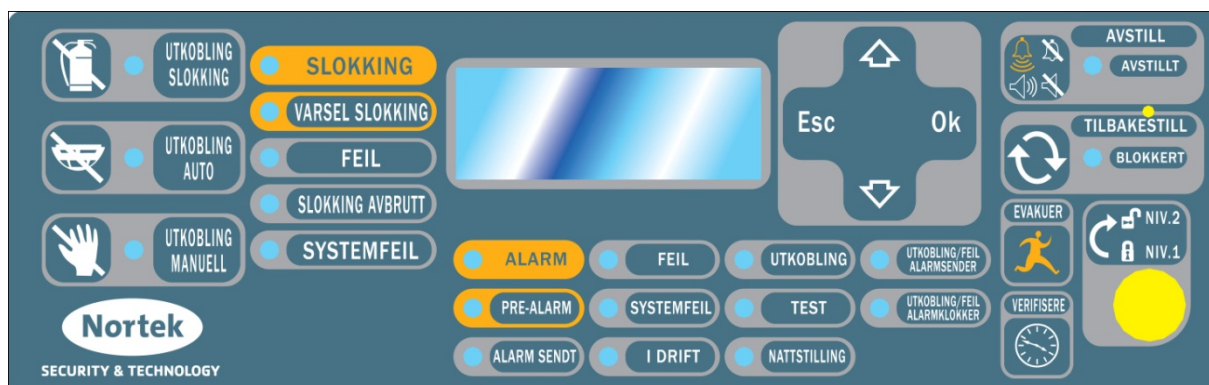

Ved Alarm:




Alarmområde og tekst (sone) vises i Display

Trykk ▼ for å vise detaljert informasjon (detektortekst)

Sjekk årsak til alarm

Avstilling:



For å stoppe akustisk varsling når situasjon er under kontroll

Drei nøkkel, trykk "AVSTILL"

Gul lampe tenner for å indikere at alarm er avstilt

Akustisk varsling vil opphøre kort tid etter avstilt er trykket

Tilbakestilling:



For å tilbakestille alarm når situasjon er normalisert

Drei nøkkel, trykk "TILBAKESTILL"

Dersom gul lampe for blokkering lyser, trykk avstilt før tilbakestill

Evakuering:



For manuell evakuering av bygget

Alt1: Aktiver manuell melder, dette aktiverer alarmen

Alt2: Drei nøkkel, trykk "EVAKUER"

Alarmoverføring:



Alarm overføres automatisk til Brannvesnets 110 sentral

Når alarmoverføring er aktivert lyser lysdiode "ALARM SENDT"

Inn/Utkobling:



For å koble ut eller inn en detektor eller sone (område)

Drei nøkkel, trykk "ESC" for meny, bruk ▼ til å velge "Utkobling"

Trykk "OK", bruk ▼ til å velge "Detektor" eller "Sone", trykk "OK"

Når Detektor eller Sone vises, Trykk "OK" for å koble inn eller ut

Feilmelding:



Type feilmelding vises i display

Trykk "Avstilt" for å stoppe den interne summeren

Rett feilen eller kontakt installatør for reparasjon

Dersom feil ikke lenger er tilstede vil feildiode blinke

Drei nøkkel, trykk "Tilbakestill"



SECURITY & TECHNOLOGY

Adresse Steinbergveien 1, 3050 Mjøndalen. www.nortek.st
Utgave november 2010, versjon 001