


# Betjeningsinnstruks

## SmartLine, konvensjonell brannsentral

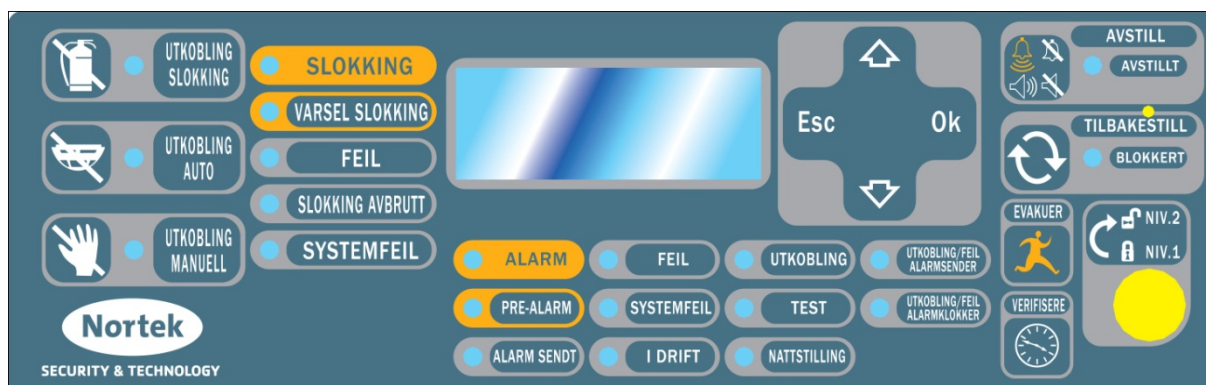


### Ved Alarm:



Alarmomsonne vises i Display  
Sjekk årsak til alarm

### Avstilling:



For å stoppe akustisk varsling når situasjon er under kontroll  
Drei nøkkel, trykk "AVSTILL"  
Gul lampe tenner for å indikere at alarm er avstilt  
Akustisk varsling vil opphøre kort tid etter avstill er trykket

### Tilbakestilling:



For å tilbakestille alarm når situasjon er normalisert  
Drei nøkkel, trykk "TILBAKESTILL"  
Dersom gul lampe for blokkering lyser, trykk avstill før tilbakestill

### Evakuering:



For manuell evakuering av bygget  
Alt1: Aktiver manuell melder, dette aktiverer alarmen  
Alt2: Drei nøkkel, trykk "EVAKUER"

### Alarmoverføring:



Alarm overføres automatisk til Brannvesnets 110 sentral  
Når alarmoverføring er aktivert lyser lysdiode "ALARM SENDT"

### Inn/Utkobling:



For å koble ut eller inn en sone (område)  
Drei nøkkel, trykk "ESC" for meny, bruk ▼ til å velge "Utkobling"  
Trykk "OK", bruk ▼ til å velge "Sone", trykk "OK"  
Når sone vises, Trykk "OK" for å koble inn eller ut

### Feilmelding:



Type feilmelding vises i display  
Trykk "Avstill" for å stoppe den interne summeren  
Rett feilen eller kontakt installatør for reparasjon  
Dersom feil ikke lenger er tilstede vil feildiode blinke  
Drei nøkkel, trykk "Tilbakestill"



SECURITY & TECHNOLOGY

Adresse Steinbergveien 1, 3050 Mjøndalen. [www.nortek.st](http://www.nortek.st)  
Utgave november 2010, versjon 001