


Betjeningsinnstruks

SmartLine, konvensjonell brannsentral

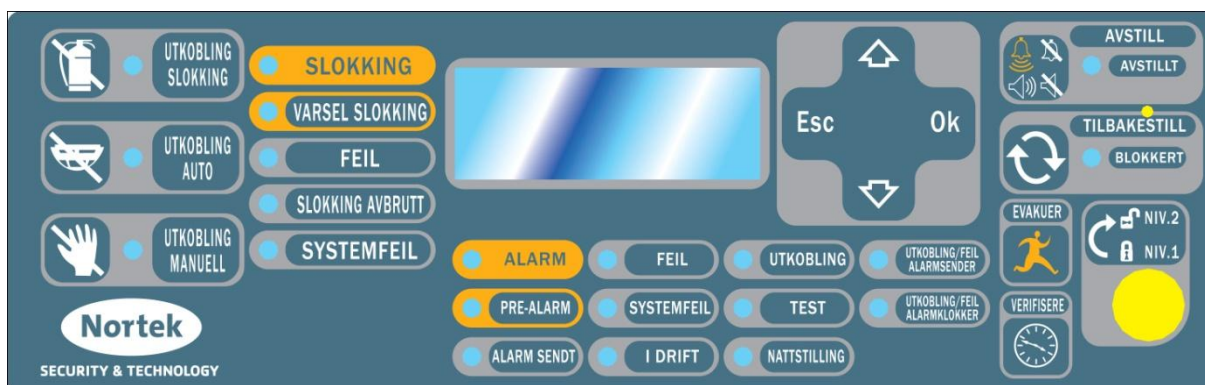

Ved Alarm:



Alarmområde vises i Display
Sjekk årsak til alarm

Avstilling:



For å stoppe akustisk varsling når situasjon er under kontroll
Drei nøkkel, trykk "AVSTILL"
Gul lampe tenner for å indikere at alarm er avstilt
Akustisk varsling vil opphøre kort tid etter avstilt er trykket

Tilbakestilling:



For å tilbakestille alarm når situasjon er normalisert
Drei nøkkel, trykk "TILBAKESTILL"
Dersom gul lampe for blokkering lyser, trykk avstilt før tilbakestill

Evakuering:



For manuell evakuering av bygget
Alt1: Aktiver manuell melder, dette aktiverer alarmen
Alt2: Drei nøkkel, trykk "EVAKUER"

Alarmoverføring:

Brannsentralen overfører **IKKE** Alarm til Brannvesnet
Ved brann ring 110

Inn/Utkobling:



For å koble ut eller inn en sone (område)
Drei nøkkel, trykk "ESC" for meny, bruk ▼ til å velge "Utkobling"
Trykk "OK", bruk ▼ til å velge "Sone", trykk "OK"
Når sone vises, Trykk "OK" for å koble inn eller ut

Feilmelding:



Type feilmelding vises i display
Trykk "Avstilt" for å stoppe den interne summeren
Rett feilen eller kontakt installatør for reparasjon
Dersom feil ikke lenger er tilstede vil feildiode blinke
Drei nøkkel, trykk "Tilbakestill"



SECURITY & TECHNOLOGY

Adresse Steinbergveien 1, 3050 Mjøndalen. www.nortek.st
Utgave november 2010, versjon 001