


# Veiledning strømforstyring SmartLevel SPS24060G og SPS24160G

Denne type strømforstyring kommer i 2 varianter, 60W eller 160W. Frontpanelet til strømforstyringen har indikeringsdioder og display for visning av status og kan i tillegg overvåkes av brannsentralen RS485 bus. Via strømforstyringens display, vil man kunne lese av status og eventuelle feilmeldinger.

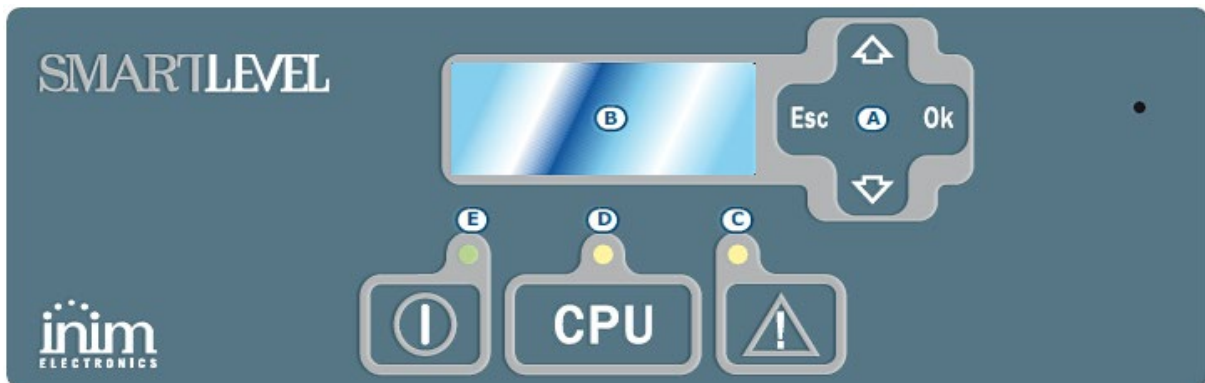

	Knapper			
[A]	▲/▼/Ok/Esc	Brukes til navigering av menyen i displayet.		
	LED	Hvis fast på:	Ved blinking:	Note
[B]	LCD display			
[C]	<b>FEIL</b> (gul)	Indikerer en aktiv feil i systemet. Via displayet vil man kunne lese av detaljer	Indikerer at det har vært en feil på strømforstyringen. For å lese av feilmeldingen, se Event log i menyen	For å kvittere ut feil, tilbakestill strømforstyringen
[D]	<b>CPU FEIL</b> (gul)	Indikerer feil på strømforstyringens CPU. Kontakt din leverandør	Indikerer at CPU'n har re-initialisert (Ved oppstart av strømforstyringen eller kvittert CPU feil)	<b>Fare:</b> <u>Om denne dioden blinker må hele systemet kontrolleres. For å kvittere feilen, tilbakestill strømforstyringen.</u>
[E]	<b>ON</b> (grønn)	Indikerer at strømforstyringen er fungerer (PÅ)		Dioden vil slukke ved feil på nettspenningen (230 ~) og reservekraftforstyringen (batteriene)

## Navigering i menyen

Du kan navigere via displayet med knappene ▲, ▼, Ok and Esc.

