


# Betjeningsinstruks Previdia VOX Talevarsling

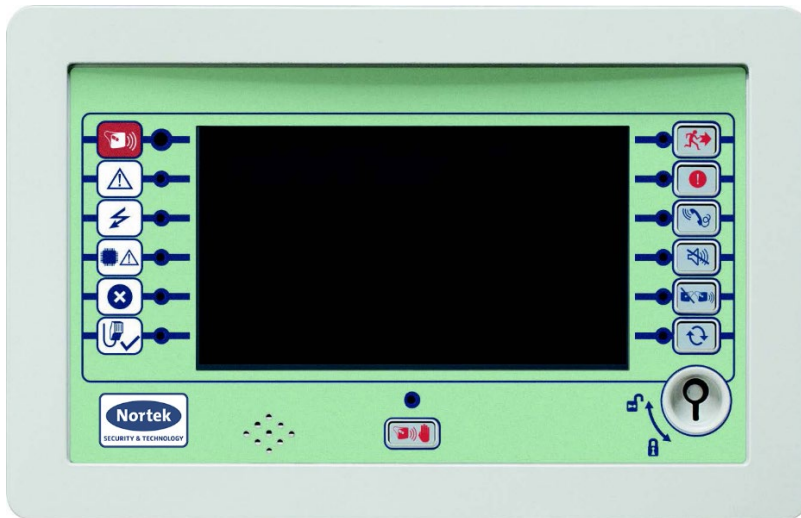






## Generell funksjon

Talevarslingsentralen er utstyrt med **PTT-mikrofon** (Push-To-Talk) som **overstyrer alle aktive hendelser** og sender lyd til **alle soner** i talevarslingsanlegget.



## Bruk av PTT-mikrofon

Slik aktiverer du en manuell evakueringsmelding:

	Drei nøkkel på panelet til <b>Nivå 2</b>
	<b>Sett panelet i "Manuell Evakuering"</b> ved å trykke på knappen under displayet.
<b>Velg Hele systemet</b> i menyvalget i displayet. Deretter kan du velge manuelle evakueringsmeldinger via høyre knapperekke, eller trykke inn knappen på PTT-mikrofonen og avgi en beskjed.	
	<b>Stor Alarm</b>
	<b>Liten Alarm</b>
	<b>Mikrofon benyttes for manuelt gi beskjed over talevarslingsanlegget. Trykk og hold inne knappen mens beskjeden gis.</b>

## Tilbakestilling

Ved både automatisk og manuell evakuering må anlegget avstilles før det kan tilbakestilles.

	Trykk på Avstill – den aktive evakueringsmeldingen stopper.
	Trykk deretter på Tilbakestill – systemet nullstilles og går tilbake til standby-modus.