


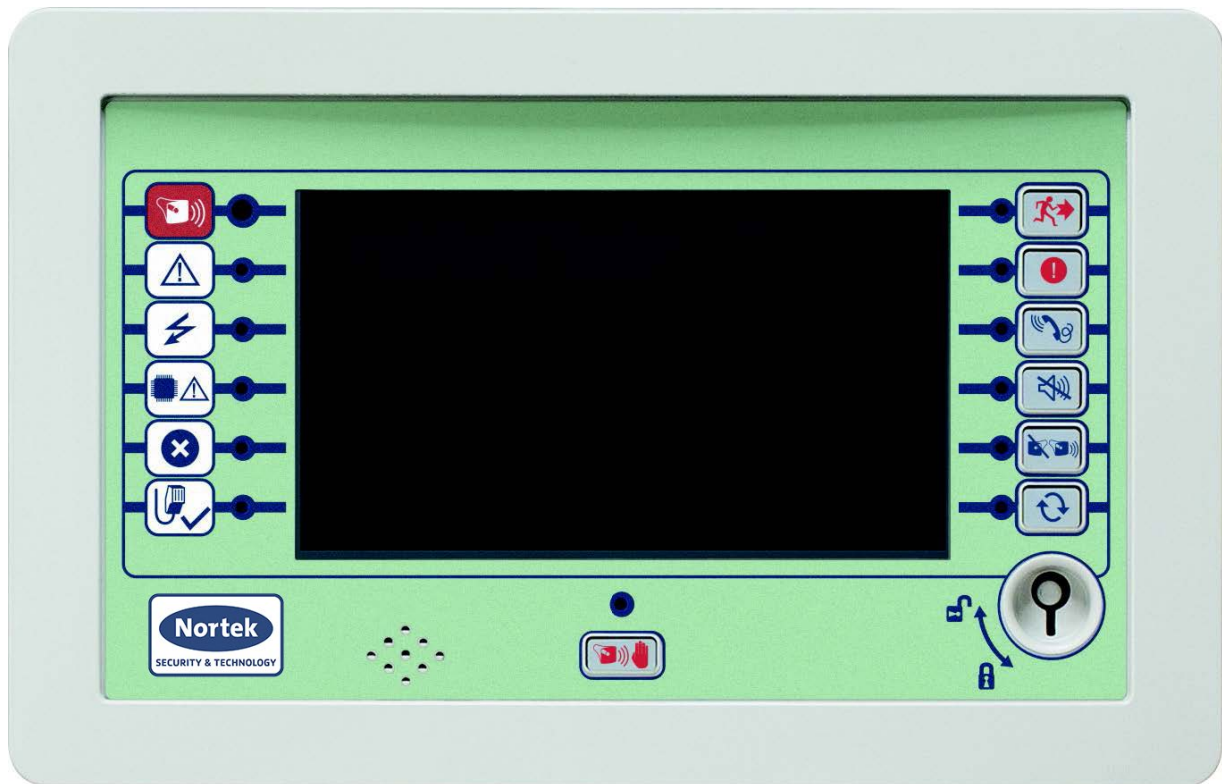












Indikeringsdioder Previdia VOX



Status LED		Farge	Fast	Blinker
	Alarm	Rød	Panelet er i Evakueringsmodus. Evakueringsmodus er blitt aktivert av brannsentralen eller manuelt via frontpanelet	
	Feil	Gul	En feil har oppstått i systemet. Detaljer av enhver feil blir vist på skjermen	Feil minne. Feilen har opphørt
	På	Grønn	Systemet har 230 V nettspenning	
	CPU Feil	Gul	Sentralen ber om service eller en av mikrokontrollerne i panelet har sluttet å respondere. Om feilen ikke kan tilbakestilles, kontakt Nortek Security & Technology	CPU feil minne. Sentralens CPU har startet på nytt.
	Utkobling	Gul	En eller flere elementer har blitt utkoblet.	
	PTT open	Gul	PTT Mikrofonen er i bruk	Oppmerksomhetsmeldingen spiller, vent før du snakker.

Funksjons LED		Farge	Aktivering	Funksjonsknapp	
				Nivå	Funksjon
	Evakuering	Rød	Manuell Evakuering aktivert	2	Knappen tillater aktivering av evakueringsmelding på alle lydsoner angitt i konfigurasjonen
	Liten alarm	Rød	Manuell Evakuering aktivert	2	Knappen tillater aktivering av liten alarm melding på alle lydsoner som er angitt i konfigurasjon
	FFT	Rød	Ikke i bruk	1	Ikke i bruk
	Avstill Buzzer	Gul	Intern buzzer er avstilt	1	Knappen avstiller panelets buzzer
	Avstill varsling	Gul	Varsling på Høytalerne er blitt avstilt	2	Bruk av denne knappen under en Evakuering, vil mute høytalerne.
	Tilbakestill	Gul	Under en Evakuering er tilbakestilling blokkert. For å tilbake stille må varslingen avstilles først	2	Knappen vil tilbake stille sentralen og nullstille aktive hendelser
	Manuell Evakuering	Rød	På fast: Manuell Evakuering har blitt aktivert frå dette panelet Blinkende: Manuell Evakuering har blitt aktivert frå et annet panel	2	Sentralen stopper alle aktive lyd kilder og går i evakueringsmodus