

# Aalto WMU



**Trådløs overvåkningsenhet**

**Brukerveiledning**


## 1. Grunnleggende funksjoner

Med Aalto Control WMU kan du:

- Sjekk defekte armaturer
- Del armaturene inn i tidligere opprettede steder
- Angi notatdata for armaturer
- Se armaturens status og informasjon
- Se test- og hendelseshistorikk, og eksporter historikken til en USB-stasjon for videre bruk
- Angi tidsplaner for testforbud for å forby selvtesting av armaturer i bestemte tidsperioder
- Sett armaturer i BLINK-tilstand, eller sett Exit Armatures ON eller OFF.

### 1.1. Kontroll av defekte armaturer

Når det er defekte armaturer i systemet, vil systemet varsle det ved å vise et stort rødt symbol "X", og en tekstboks "VIS FEIL" på hovedskjermen. Hvis du trykker på tekstboksen, vises automatisk en liste over armaturer med feil. Hvis det bare er en defekt armatur, vises detaljert informasjon om den.

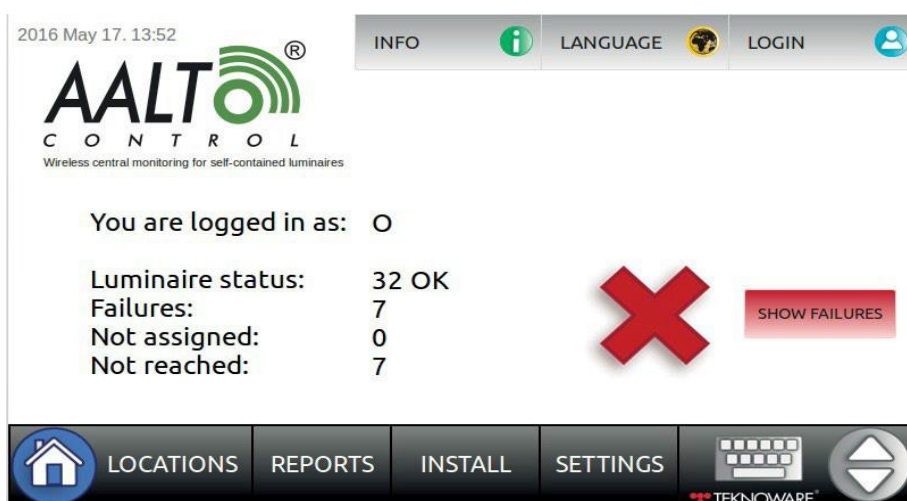


### 1.2. Bruke filtre (opprette en armaturliste)

1. Hvis du vil vise de ønskede armaturene i RAPPORTER-visning, må du alltid først trykke på STEDER og velge Sted, Bygninger og/eller Områder der armaturene som skal vises, befinner seg.
2. Hvis du vil vise ikke-tilordnede armaturer i rapportvisningen, velger du IKKE TILORDNET
3. Du kan også velge alle steder, eller velge bort alle steder ved å trykke på de tilsvarende knappene.



4. Hvis du vil filtrere armaturene, trykker du på RAPPORTER og velger Filter-fanen
    - Merknad 1 og merknad 2: Filtrerer armaturene i henhold til Note-datafeltene. Et jokertegn \* kan også brukes (f.eks. i Note2 viser verdien "text 3\*" alle armaturer som begynner med "text 3" i Note2).
    - Hvis du velger Feil og/eller Ikke nådd, vises de ønskede armaturene tilsvarende.
  - Hvis en ekstern koordinator brukes, kan armaturene filtreres ved å velge ønsket koordinator.
  - RF ID: filtrerer armaturene i henhold til RF-ID-en. Et jokertegn \* kan også brukes.
5. Merk at du også kan velge flere filtre for å optimalisere resultatene.
  6. Til slutt trykker du på OPPDATER VISNING-knappen for å vise de filtrerte armaturene (i RAPPORTER) på de valgte stedene (på STEDER).

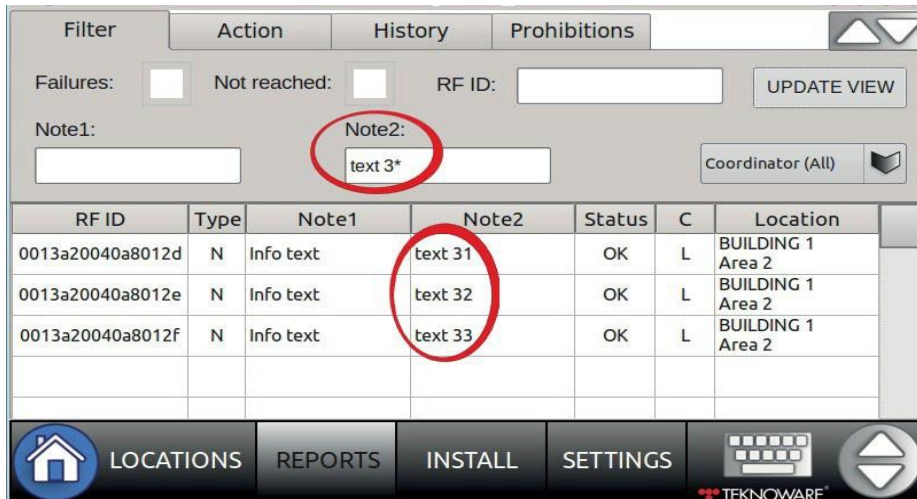

#### NOTAT!

*Avhengig av antall armaturer kan det ta litt tid å vise armaturene.*

7. Hvis du trykker på RF ID-cellen til en armatur i tabellen, vises ytterligere armaturinformasjon på skjermen:
8. Når du ønsker å målrette mot en annen gruppe armaturer, må du alltid gå til STEDER først, og deretter filtrere de ønskede armaturene i RAPPORTER-visning.

