



NØKKELSAFE RUND/FIRKANTET

GENRELL BESKRIVELSE

Nøkkelsafer benyttes til oppbevaring av nøkler for at brannvesenet skal få tilgang til bygget ved utrykning. Nøkkelsafen monteres inn i fasaden på bygget, og leveres i to utgaver: Rund og firkantet. Safene har Kromer Convar omstillbar nøkkellås som benyttes av brannvesenet i de fleste byer i Norge.



Nøkkelsafene leveres med hengslet dør i rustfritt stål og med Kromer Convar omstillbar nøkkellås som har 700 000 nøkkelvarianter.



Nøkkelsafen er innstilt på brannvesenets nøkkel (verktøynøkkel). Brannvesenet vil omprogrammere til sin unike nøkkel etter montering. Dette gjøres når alarm er tilkoblet og hovednøkkel til bygget er innlagt i nøkkelsafen.

En magnetkontakt (NC) med tilkobling til alarmanlegg/alarmsender gir signal ved åpningsforsøk eller kutting av kabelen. Magnetkontakten tilkobles av installatør på anlegget.


Nøkkelsafen er testet etter Forsikrings-selskapenes Godkjenningnemd (FG) sine krav til denne type produkter.

ARTIKKELKODER

Art.nr. 100365	Nøkkelsafe Rund
Art.nr. 100364	Nøkkelsafe Firkantet

TILKOBLING MOT ALARMSENDER

TILKOBLING NØKKELSAFE

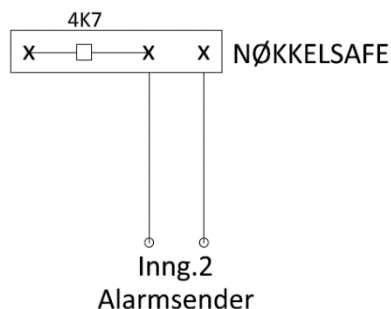

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

100365, Rund Nøkkelsafe	
Diameter	Ø 168 mm
Dybde	D 90 mm
Hull for kabeltilkobling til alarm	Ø 6-8 mm
Hull for Ekspansjonsbolter	Ø 12-12 mm
<p>Montering: Anbefalt kjernebor 170mm. Tilpass nøkkelsafen i hullet, legg så en blanding av betonglim rundt hele safen før den puttes i hullet. Safen settes så fast med 2 stk. ekspansjonsbolter, Ø 10-12 mm. NB! Husk hull gjennom vegg for alarmtilkobling, Ø 6-8 mm.</p>	



100364, Firkantet Nøkkelsafe	
Bredde	B 220 mm
Høyde	H 155 mm
Dybde	D 80 mm
Hull for kabeltilkobling til alarm	Ø 6-8 mm
Hull for ekspansjonsbolter	Ø 10-12 mm
<p>Montering: Lag et passende hull i veggen for nøkkelsafen (tilpasset "2 murstein"), armeres i topp og bunn før fastmuring. Det kan også som ekstra sikkerhet brukes to ekspansjonsbolter innvendig i boksen. NB! Husk hull gjennom vegg for alarmtilkobling Ø 6-8mm</p>	

