

A

B

C

D


E

F

Denne holdekretsen er laget for å kunne holde igjen et signal trigget ved brannalarm når brannsetralen tilbakestilles.

Finder 87.41 trenger fast 24VDC mellom klemme A1(+) og A2(-)
Ved impuls signal 24VDC+ (minimum 50ms) inn på klemme B1 veksler OPTO reléet og holder sin tilstand til timeren går ut. Ved fast signal inn på B1, vil ikke timeren starte. Timeren starter først når signaler inn på B1 opphører.

Timertinstillingene justeres i front.
Ønsker vi at signalet skal f.eks holde i 8 sekunder. Settes det øverste hjulet til 10s og det nederste hjulet til 8. Det nederste hjulet er delt inn fra 0-10, altså 10-deler. 8/10-deler av 10 sekunder=8 sekunder

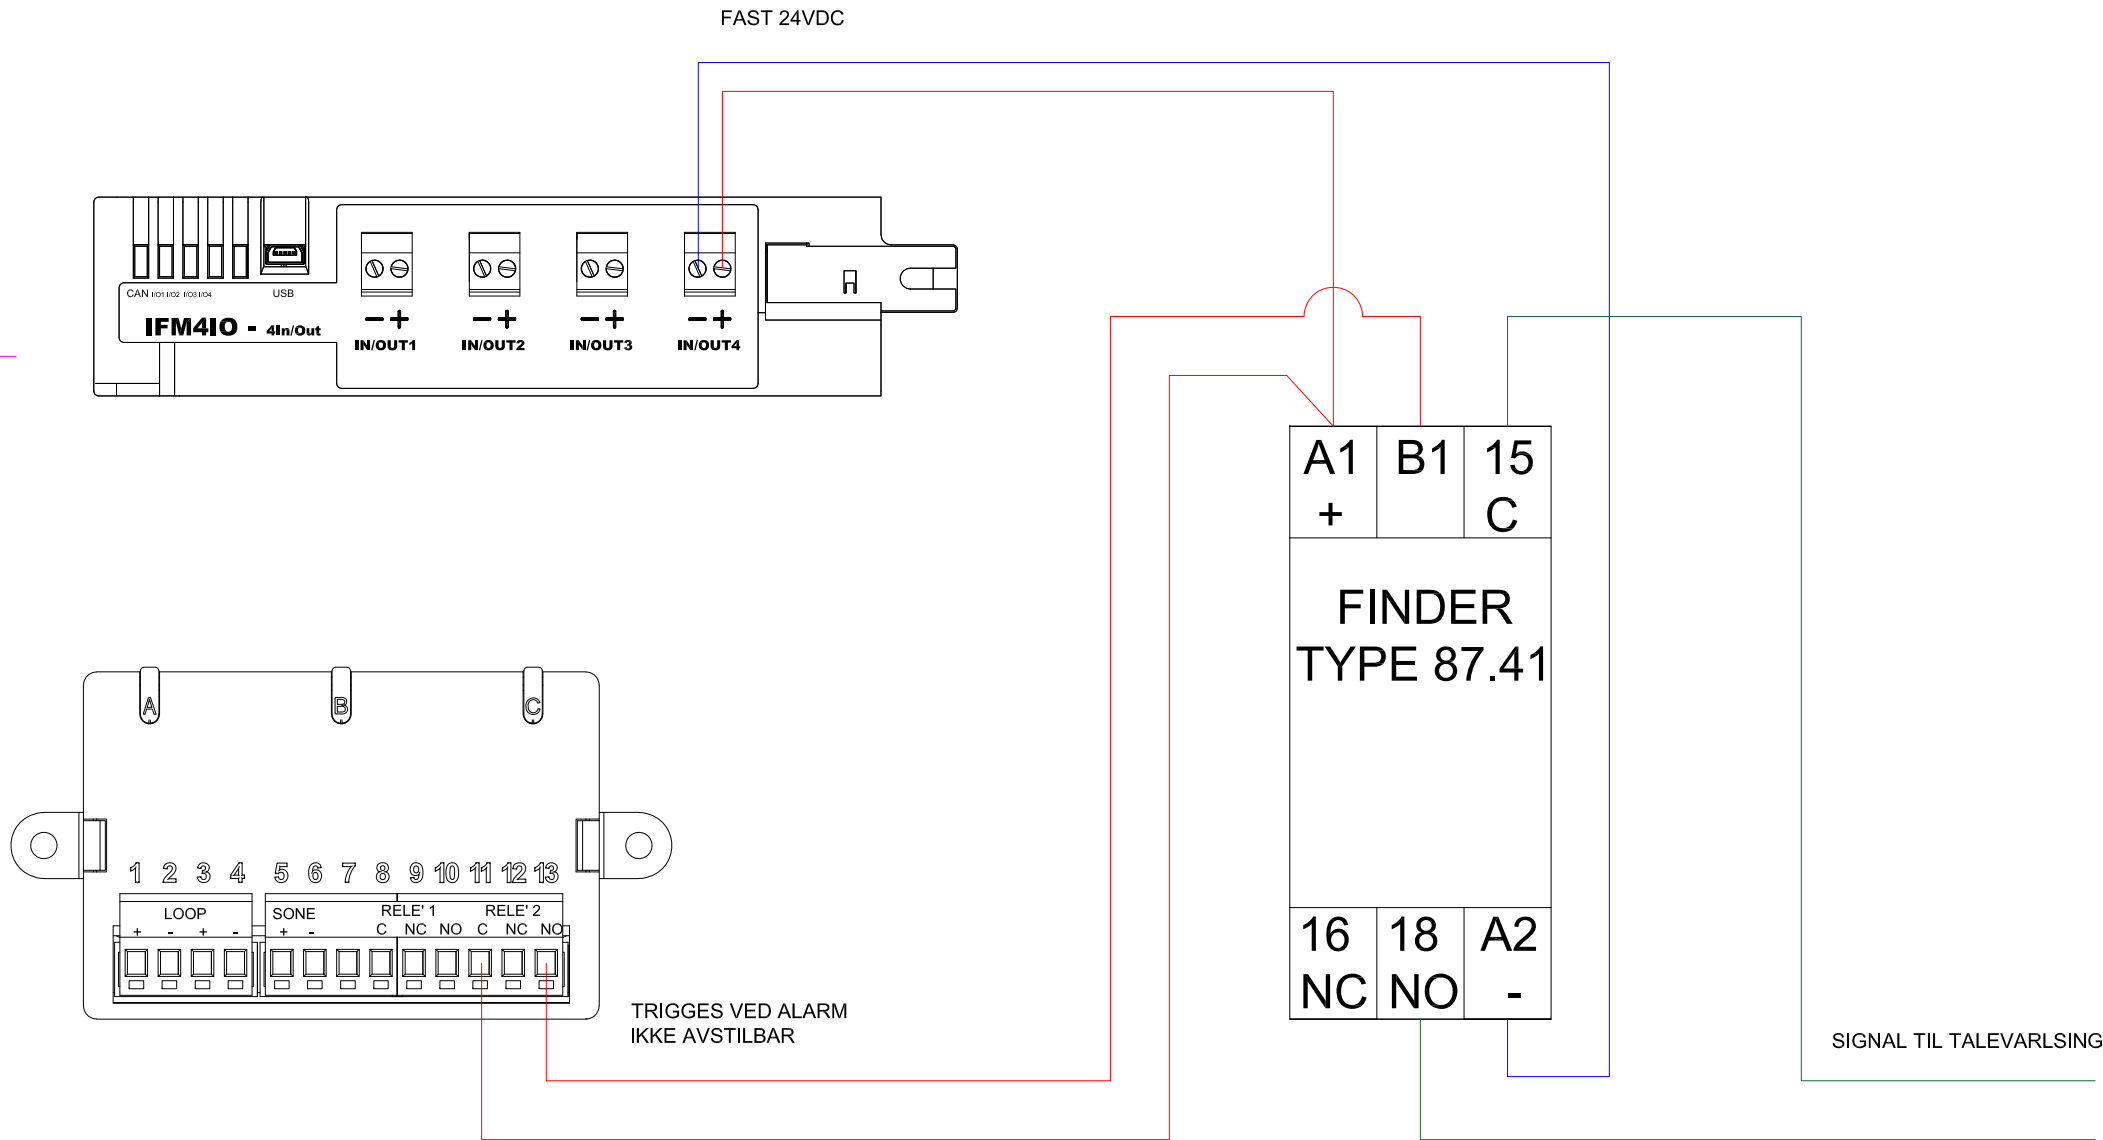

SYMBOL

BESKRIVELSE

Nortek
SECURITY & TECHNOLOGY

Strandveien 2F
3050 Mjøndalen
Tlf: +47 31 41 51 40
www.nortek.st

HOLDESIGNAL BRANNALARM

Christopher Teigstad

Utgave
1

Ark
1/1

A

B

C

D

E

F